

**DE** Vielen Dank, dass Sie sich für ein HabiStat Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie die Diagramme. Bewahren Sie alle Dokumente für den späteren Gebrauch auf.

### Installationsanweisungen: fig1

- I Stellen Sie sicher, dass alle Schutzverpackungen vor der Verwendung entfernt werden.
- II Setzen Sie den Deckel auf den Wasserbehälter und stecken Sie den Flexischlauch in den Nebelauslass im Deckel.
- III Installieren Sie zwei Saugnäpfe an dem Flexischlauch und strecken Sie diesen bis zur erwünschten Länge.
- IV Befestigen Sie die Saugnäpfe an einer Seite der Rückwand des Terrariums und führen Sie den Flexischlauch in das Innere des Terrariums. Bei Verwendung mit HabiStat-Glasterrarien drehen Sie die äußere Kappe auf "ON" und nehmen Sie sie ab. Schieben Sie den verlängerten Befeuchterschlauch durch die innere Kappe. Entfernen Sie die innere Kappe nicht. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch gesichert ist, bevor Sie den Luftbefeuchter einschalten. Bitte biegen Sie den Flexischlauch so wenig wie möglich, da zu viele Biegungen zu einer Ansammlung von Wasser führen können, das den Ventilator beschädigen kann.

### fig2

- V Gießen Sie reines Wasser von oben hinein oder nehmen Sie den Deckel ab und geben Sie zügig Wasser hinzu.
- VI Stecken Sie das Gerät ein und stellen Sie die Zykluszeit, die Betriebszeit und den Verneblungsgrad nach Bedarf ein

- 1 POWER** Schalten Sie das Gerät ein oder aus. Wenn der Luftbefeuchter eingesteckt ist, startet das Gerät automatisch.
- 2 CT (Zyklusdauer)** Stellen Sie die Zyklusdauer in festgelegten Intervallen ein.
- 3 WT (Betriebsdauer)** Stellen Sie die Betriebsdauer in Minuten ein. Bitte beachten Sie folgendes: wenn Zyklusdauer auf null steht, geht die Betriebsdauer-Anzeige aus. Wenn Sie dann die WT (Betriebsdauer)-Taste drücken, lauten zwei Signaltöne auf, die Sie daran erinnern, dass dies ein ungültiger Vorgang ist.
- 4 MIST (NEBEL)** Kontrolliert den Verneblungsgrad. Halten Sie die Taste für drei Sekunden gedrückt, um den Schlafmodus zu beginnen. Die Anzeige geht dann aus. Mit Drücken einer beliebigen Taste wird der Schlafmodus ausgeschaltet.

- A Nebel-Anzeige:** Zeigt den aktuellen Verneblungsgrad durch drei Power-Einstellungen an
- B Zyklusdauer numerische Anzeige:** Zeigt die Zyklusdauer in Stundenintervallen an
- C Betriebsdauer numerische Anzeige:** Zeigt die Betriebszeit in Minuten an
- D Befeuchtungsgrad-Anzeige:** Diese Anzeige leuchtet nur auf, wenn der Luftbefeuchter Nebel auswirft.
- E Logo:** Dies leuchtet auf, wenn das Gerät an ist.
- F Wassermangel-Anzeige:** Wenn der Wasserstand zu niedrig fällt, leuchtet die Anzeige rot auf. Ein Alarm ertönt, der nach drei Signaltönen aufhört. Bitte beachten Sie - wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet, leuchtet nur die rote Anzeige auf.

### Achtung:

- Um Fehlfunktionen vorzubeugen, benutzen Sie bitte nur reines Wasser zur Auffüllung dieses Gerätes und stellen Sie sicher, dass die Wassertemperatur nicht höher als 40°C ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter auf einer festen flachen Oberfläche steht, um einen Kurzschluss des Geräts zu verhindern.
- Vor Inbetriebnahme des Geräts kontrollieren Sie bitte die Netzspannung. Das Gerät kann nur bei einer Netzspannung von 100-240V – 50/60Hz verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Befeuchter eine fortdauernde Sprühzeit von sechs Stunden nicht überschreitet.
- Nur für den Einsatz im Innenbereich.
- Säubern Sie den Wasserspeicher und den Sockel alle zwei bis drei Wochen, um die Bildung von Kalkablagerungen zu verhindern. Wischen Sie diese mit einem feuchten weichen Tuch mit einer geringen Menge Reinigungsmittel ab und spülen Sie mit reinem Wasser klar.
- Wischen Sie die Kalkablagerungen von der Zerstäuber Disc mit einem Wattestäbchen ab und spülen Sie mit reinem Wasser klar.
- Stellen Sie sicher, dass jegliche notwendige Reparaturen vom Hersteller oder von einem Servicevertreter ausgeführt werden.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für jeglichen Schaden am Produkt, der auf eine Nichteinhaltung der aufgeführten Vorschriften durch den Benutzer zurückzuführen ist.

### Spezifikationen:


**Dimensionen:** 200x162x277mm, **Voltzahl:** 100-240V – 50/60Hz, **Leistung:** max. 25 Watt, **Verneblung:** max. 300 ml pro Stunde, **Steuerung der Zyklusdauer:** 0 - 4 Stunden, **Steuerung der Betriebsdauer:** 2 - 120 Minuten, **Geräuschpegel:** ≤ 35 Dezibel

# HabiStat

GB FR DE ES IT NL


## Humidifier Instruction Manual

Model Numbers: HDH01, HDH01X, HDH01AU

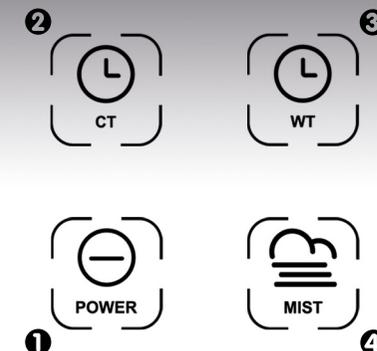

### Parts List

Extension Tube  
Suckers (x2)  
Lid  
Water Tank  
Humidifier

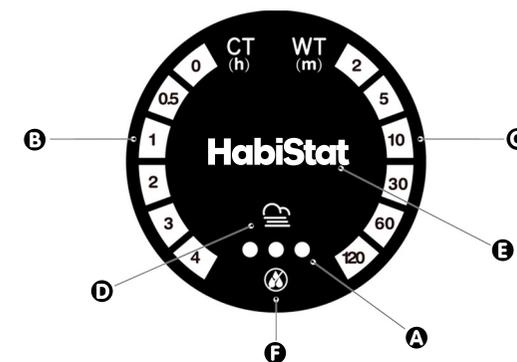

UK CA CE